
7W×2 LEDセンサーライト

取扱説明書

この度は、**7W×2 LEDセンサーライト**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

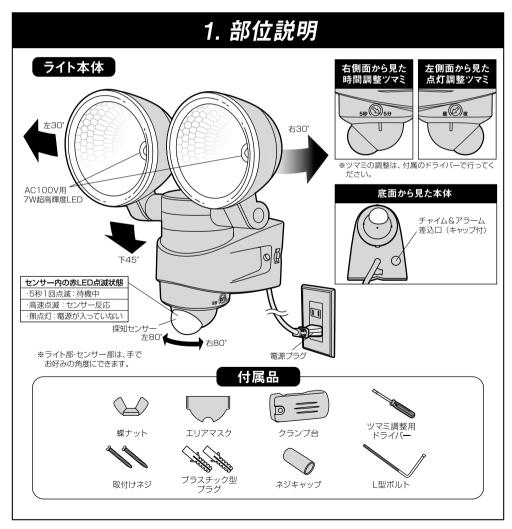

2. 个警告

- (1)電源はコンセントから取ってください。
 - ・電源は家庭用100V専用です。
 - ・屋外のコンセントは防雨型を使用してください。
 - ・電線と直接つなぎたい場合は、必ず電源を切れるスイッチを取付けてください。
 - ※漏電、停電後等の再調節で電源を切る必要があるためです。但し、電源工事による本機の不具合 の責任は負いかねます。
- ②取付け場所は、燃えやすい物が近くにない所を選んでください。
 - ・燃えやすい物や引火しやすい物の近くには取付けないでください。
 - ・昼でも本体に物(布団や布等)を被せると点灯し引火する危険があるのでしないでください。
- ③屋外に取付ける場合は
 - ・本機は防雨構造です。通常の雨、風には耐えますが、防水タイプではありませんので、大量の水のかかるような所には取付けないでください。
 - ※防雨構造はIP-44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。
- ④火傷に注意してください。
 - ・点灯中、消灯後も電球、ライト部は熱くなっていますので触れないでください。
- ⑤屋内・屋外に関係なく本体は斜め向き、下向き、逆さまには絶対に取付けないでください。
- ⑥本機を改造しないでください。
- ⑦電波を出す器具の近くには取付けないでください。
 - ・雷波を出す器具や本機が誤動作するときがあります。
- ⑧点灯中はLEDライト部を直視しないでください。 目を傷めるおそれがあります。
 - ※本機は本格的な防犯機器ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
 - ※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。








3. センサーの探知範囲

■センサーは、最長約10m×140°の範囲で動く人や車を探知します。

- ※センサーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進 した場合は、極端に探知が鈍くなります。図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。
- ※夏場の周囲の温度が高く、人からでる体温との差が小さい場合は、探知が鈍くなり、ときに は探知しない場合があります。
- ・取付け高さが2mの場合の探知範囲です。
- ・取付け高さは最高3mまでです。
- ・取付け高さを1mにすると探知範囲は、図の約半分になります。


エリアマスクの取付け

付属のエリアマスクを取付けると探知範囲を変えられます。 エリアマスクの凸部をセンサーの凹部に"カチッ"と音がするまではめ込んでください。

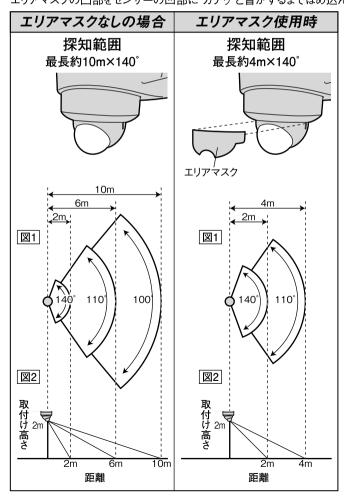

センサー左右角度調整

探知したい方向にセンサーを向 けます。

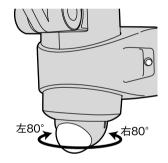


4. 本体の取付け方

取付け前の注意


センサーは、周囲の明るさと温度変化に探知するので、図のような場所に取付けると、誤動作や動作しない時があります。




風などでゆれる植物や カーテン等の近く



エアコン等の送風を 受ける所



大理石の床や壁等の 光の反射を強く受ける所



ガラスや壁ごしの所




強い振動を受ける所



車の通る道路に面した所



電波の強い所

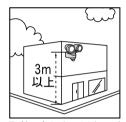

取付け高さが3m以上の所

取付けネジでの取付け方

①木材の壁等に取付けの場合

付属の取付けネジ2本でしっかりと固定してください。


②コンクリートの壁に取付けの場合

ブロック、レンガ、タイル等の場合もこの方法で行ってください。プラスチックプラグを使用して固定してください。

- 1.取付ける位置に、本体をあてて印をつけます。
- 2.電気ドリル等で6mmの穴をあけ、付属のプラス チックプラグを図のように差込み、金槌等で軽く叩 いて表面を合わせます。
- 3.取付けネジ2本で、本体を取付けます。

③アルミ板、薄鉄板に取付けの場合

取付ける位置に3.3mmの穴をドリル等であけ、付属の取付けネジ2本でしっかりと本体を取付けます。

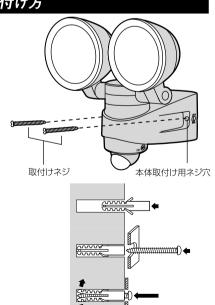

クランプで挟む取付け方

↑ 注 意 クランプでの取付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。


角柱・壁は奥までしっかり と入れて、挟み込んでく ださい。




丸柱・パイプは大きさに 合わせて挟む位置を替 えてください。






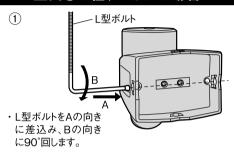


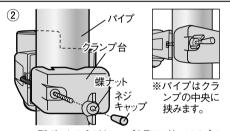

L型ボルトのネジキャップを取り、柱、パイプの間で、クランプ台を穴に通し、蝶ナットでしっかり締めます。ネジキャップを付けてください。

横向きの柱、パイプの場合

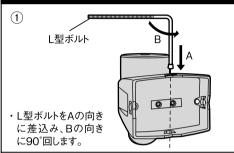

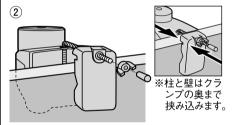


・L型ボルトのネジキャップを取り、柱、パイプの間で、クランプ台を穴に通し、蝶ナットでしっかり締めます。ネジキャップを付けてください。


市販のステンレスバンド(別売)での取付け方

- ・市販のステンレスバンド幅10mmまで使用できます。
- ・市販のステンレスバンドを使用しての本機の破損や、落下等の事故の保証はありません。

 ステンレスバンドを本体後部の穴に 通して、柱、パイプに巻きつけます。



② 丸いパイプに取付けの場合、縦向きのパイプには取付けできますが、横向きの丸パイプに対しては、本体の重みで回転してしまう可能性があるので、取付けないでください。



5. センサーのテスト動作

・点灯ツマミを「昼」に回す
・電源を入れる
・センサー探知範囲に入り、すぐに出る
点灯 ▶ 消灯
無灯 ▶ 消灯
納30秒点灯後に消灯
約5秒後に消灯

注 意 点灯、消灯しない時は**"11.故障かなと思った時"**事項を参照してください。

6. センサーの通常動作



7. センサーをお好みのモードに調節します

①(時間)タイマー点灯保持時間 約5秒~約5分

- ・ 点灯時間の調節は、調節ツマミを図1のように右へ少しずつ回し、その都 度点灯時間を確認し、調節してください。
 - ※ツマミ角度は時間と比例しません。
 - ※センサーの探知範囲に入り、点灯を確認後すぐに探知範囲外へ出てください。
 - ※探知範囲に人がいつまでもいると点灯時間が延長され消灯しません。

②(点灯)明かりセンサー

「昼」周囲が明るくても暗くても点灯・「夜」周囲が暗い時のみ点灯

- ・点灯させる周りの明るさ調節は図2のようにツマミを「昼」~「夜」に回すことで、点灯を調節することができます。
 - ※夜でも他の照明の光が当たる時は昼側に調節します。
 - ※実際に点灯させたい周りの明るさの時に調節してください。

③センサー探知距離、角度の調節

- ・探知したい場所へセンサーを向けてください。
- ・探知距離、角度を短くしたい時は付属のエリアマスクを取付けてください。 また白のビニールテープを図3のようにセンサーレンズにテープを貼っても 調整ができます。







8. お手入れの仕方



本体は中性洗剤をふくませた布で 拭いた後、乾いた柔らかい布で中 性洗剤が残らないよう、よく拭きと ります。



本体をベンジンやシンナーや研磨 剤で拭いたり、殺虫剤をかけない でください。ひび割れ、引火、感電 のおそれがあります。



本体の取付けネジやクランプは、 年に1~2回ゆるみやガタつきが ないか点検してください。

※本機は防水構造ではありません、散水ホース等の水洗いはしないでください。 故障や引火感電のおそれがあります。

9.チャイム・アラーム(別売)

- ●(別売)チャイム・アラームを接続すると、本機のセンサーが探知して、自動的にチャイムまたはアラームが鳴ります。
- ●用途に応じてチャイムかアラームの2種類の報知音に切り替えられます。

(・チャイム…爽やかなチャイムが来訪者の接近を知らせます。 ・アラーム…アラームが約30秒間鳴り、侵入者を防ぐのに 役立ちます。

●チャイム・アラームは別回路を設けておりますので、ライトの点 灯に関係なく鳴ります。








RITEX R185チャイム&アラームにも対応しています。

●取付け方 本体下部にチャイム・アラーム差込口があります。 キャップを外しチャイム・アラームのプラグを差し込みます。

10. 仕 様

品 名	7W×2 LEDセンサーライト
品 番	LED-AC214
電源/電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	15.5W(待機時1.5W)

電球	白色7W LED×2(全光束640ルーメン) (白熱電球140W相当の明るさは直下照度2 M範囲です)※LED電球の交換はできません。		
センサー探知方式	焦電型赤外線センサー		
センサー探知範囲	水平約140°約10m		
点灯保持時間	約5秒~約5分		
点灯切替機能	・昼(周囲が明るくても暗くても点灯) ・夜(周囲が暗い時のみ点灯)		
チャイムアラーム	チャイムアラーム出力※別売 R-185、PIXON P-10、P-20対応		
電源コードの長さ	約3m		
本体サイズ(概略寸法)	幅175mm 奥110mm 高さ175mm(クランプ除く)		
本体重量	約570g(クランプ除く)		
クランプの取付サイズ	〈厚 み〉最小約15mm~最大約100mm 〈パイプ径〉最小約30mm~最大約85mm		
設 置 場 所	屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)		
付属品	取付けネジ×2、コンクリート用プラスチック プラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、 ネジキャップ、エリアマスク、ツマミ調整用ド ライバー		

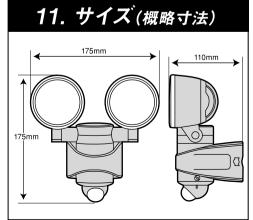

12. 故障かなと思った時

現象	考えられる原因	処 置
点灯しない (センサー部が赤く点滅しない)	電源が入っていない。	電源プラグが抜けていないか確認する。 (家庭用コンセントに差す。)
点灯しない 探知範囲に人がいるの に点灯しない。 (センサー部が赤く5秒に1回 点滅する)	探知範囲の設定が適切でない。 本機に向かって真っすぐ接近している。	探知範囲を調節する。(センサーを探知させたい方向に向ける。)
	探知部(センサーレンズ)が汚れている、蒸 気や雨などの水滴が付いている。	探知部(センサーレンズ)をやわらかい布で 傷が付かないように拭きとる。
	寒冷地などで顔がマフラーで覆われている、 手袋をしている。	本センサーは人の動きによる温度変化分を探知するため、左記の場合探知しにくい 場合がある。
	雨の日に傘で顔や手が隠れている。	物ロルのる。
点灯しない 周囲が暗いのに探知範囲 に人がいても点灯しない。	探知部に他の照明器具の光が入っている。	点灯ツマミを「昼」側に点灯するまで回す。 "7.②(点灯)明かりセンサー" 参照。
消灯しない	時間ツマミが「5分」側に調節されている。	時間ツマミを「 5秒 」側に合わす。 "7. ① (時間)タイマー点灯保持時間" 参照。
消灯しない (センサー部が赤く高速に点滅する)	探知範囲内に人がいる。 時間が延長され消灯しない。	探知範囲外に移動する。
消灯しない	回路が異常(エラー)している。	電源プラグを抜き2分後再び差す。(リセットして回路を正常に戻す。)
昼なのに点灯する 周囲が明るいのに	点灯ツマミが「昼」側に調節されている。	点灯ツマミを「 夜 」側に点灯するまで回す。 "7.②(点灯)明かりセンサー" 参照。
探知範囲に 人がいないのに 点灯する (センサー部が赤く高速に点滅する)	探知範囲内に誤動作源がある。 (例)・他の照明器具・エアコンの吹出口・犬や猫などが動いている・風などでよくゆれる物(看板、旗、植物等)・車の熱やヘッドライト・強いノイズ(無線ノイズ等)	誤動作源を取り除く。(左記に該当する物があれば取り除くか本体を移動する。)
	"4.本体の取付け方 取付け前の注意" 参照。	
	探知範囲の外側近くに道路があり、自動 車や人の動きを探知している。	探知範囲を規制する。"7.③センサー探 知距離、角度の調節"参照。
	ライトがセンサー部をさえぎっている。	ライトをセンサーから離す。
探知範囲に 人がいるのに 消灯する	電源を投入した直後(停電直後)	時間(タイマー)経過後、消灯することを確認する。 "7.①(時間)タイマー点灯保持時間" 参照。
	時間ツマミが「 5秒 」側に調節されている。	時間(タイマー)ツマミを「5分」側に設定する。"7.①(時間)タイマー点灯保持時間"参照。
	探知範囲内で人が静止している。	本センサーは静止している人には性能上探知できません。

[※]探知センサーの中には赤色LEDがあります。この赤色の点滅で本機の状態が確認できます。 しかし昼間の明るい場所では赤色の点灯が確認できない場合があります。